



HLF 系列电动推杆磁感应开关接线图

接法 I：与电磁阀直配

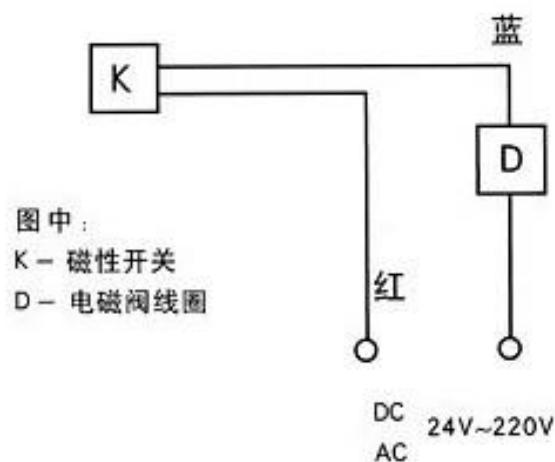

图中：
K – 磁性开关
D – 电磁阀线圈

接法 II：加接中间继电器

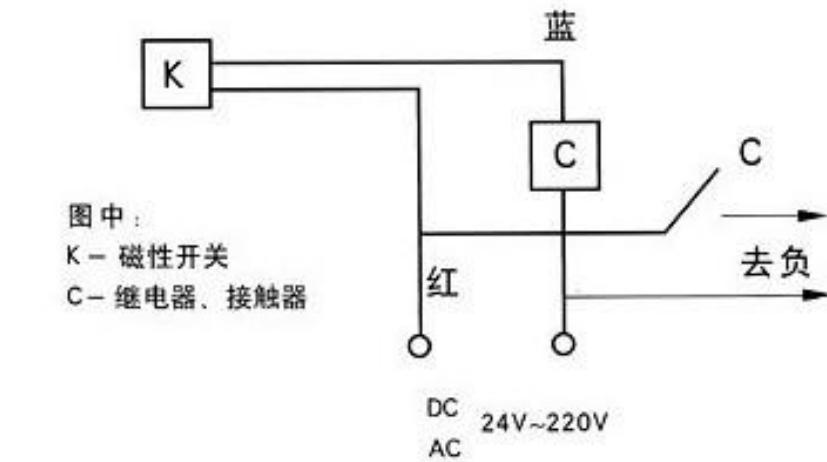

图中：
K – 磁性开关
C – 继电器、接触器

使用直流电源时，开关红色引线接电源正极。

使用直流电源时，开关红色引线接电源正极。